GoGear

SA3314

SA3315

SA3324

SA3325

SA3344

SA3345

SA3384

SA3385

www.philips.com/welcome

音樂影片播放器

PHILIPS

需要幫助嗎？

請造訪

www.philips.com/welcome

您可由此獲取完整的支援資料，例如用戶手冊、最新軟體升級及常見問題解答等等。

目錄

1 重要安全事項 3

2 您的新播放器 6
2.1 產品內容 6
2.2 註冊您的產品 6

3 初次使用 7
3.1 控制鍵及連線概覽 7
3.2 主功能表 8
3.3 安裝 8
3.4 連接及充電 9
3.4.1 使用隨附的 USB 線 9
3.4.2 電池電力指示 10
3.5 傳輸音樂、圖片和文本 10
3.6 傳輸影片 11
3.7 安全中斷您的播放器連接 12
3.8 享受音樂 12
3.8.1 開機及關機 12
3.8.2 功能表導航 12
3.8.3 鎖定滑動鍵 12

4 詳細操作說明 13
4.1 音樂模式 13
4.1.1 控制鍵 13
4.1.2 搜尋您的音樂 14
4.1.3 播放模式 15
4.2 音效設定 15
4.3 即時播放清單 16
4.3.1 增加歌曲至即時播放清單 16
4.3.2 播放即時播放清單 16
4.3.3 新增即時播放清單 16
4.3.4 清除即時播放清單 16
4.4 圖片庫 17
4.4.1 從電腦傳輸圖片至播放器 17
4.4.2 尋找您的圖片 17
4.5 影片 18
4.5.1 搜尋您的影片 18
4.5.2 控制鍵 19
4.6 刪除媒體 19
4.7 錄音 20
4.7.1 播放錄音 20
4.7.2 刪除錄音 21
4.7.3 將您的錄音上載至電腦 21

目錄

4.8 收音機 21
4.8.1 選擇您的調頻區域 21
4.8.2 自動調頻 22
4.8.3 播放預設電台及電台調頻 22
4.9 文本閱讀器 23
4.9.1 尋找您的文本 23
4.9.2 文本導航 23
4.10 歌詞 23
4.10.1 捲動歌詞 23
4.11 資料夾檢視 24
4.11.1 進入檔案 24
4.12 設定 25
4.13 利用您的播放器儲存及攜帶數據檔案 26
5 升級您的播放器 27
5.1 手動檢查您的套件是否為最新版本 27
6 技術數據 28
7 常見問題 30
8 詞彙表 33

1 重要安全事項

一般保養

避免本裝置損壞或故障：

- 請勿將播放器暴露在過熱的場所，例如加熱設備附近或受陽光直接照射。
- 請勿讓播放器墜地，也不要讓任何物體掉落在播放器上。
- 請勿讓播放器的機身浸水。請勿讓耳機插孔或電池匣暴露在水中，因為進入內部的水份可能會嚴重損害播放器。
- 請勿使用任何含有酒精、氨、苯或研磨成份的清潔劑，因為這些清潔劑可能損害機體表面。
- 在播放器附近使用流動電話，可能會造成干擾。
- 請備份你的檔案。確定你已經把原來下載到播放器的文件妥善保存。飛利浦對因產品損毀而損失或無法讀取的數據概不負責。
- 請只透過隨附的音樂軟體管理（傳送、刪除等）您的音樂檔，以減少問題的發生！

關於操作溫度及儲藏溫度

- 本播放器應在攝氏 0 至 35 度(華氏 32 至 95 度) 下操作。
- 本播放器應保存在攝氏-20 至45度(華氏-4 至113度）的溫度中。
- 在低溫條件下，電池的壽命可能會縮短。

零件/配件

請瀏覽www.philips.com/support 或聯絡我們的客戶服務代表(電話號碼註於此使用者手冊首頁)購買零件/配件

聽覺安全

聆聽時音量要適中：

- 耳機音量高會損害你的聽力。即使暴露在此音量下的時間不超過一分鐘，所產生的聲音分貝強度可能會損害正常人的聽覺。較高的分貝是提供給聽力已有所受損的人士。

- 聲音有時會給您錯覺。聽了一段時間，聽覺「舒適度」就會適應更高的音量。因此，聽得太久，「正常」的音量實際上已經很大聲，並且會損害您的聽力。為了預防這個問題，請在您的聽覺適應一定的音量之前，先調校至一個安全的水平，並維持該音量。

設置安全的音量：

- 先將音量設置在一個低水平。
- 然後慢慢提高，一直調校到您聽起來舒服清晰、而且完全沒有失真的音量為止。

聆聽時間應節制：

- 長時間暴露在聲音環境下 ，即使是正常「安全」的音量，也會損害聽力。
- 請務必適度使用您的設備，並適時暫停休息。

使用耳機時務必遵守以下規範。

- 合理節制聆聽的音量及時間。
- 請勿於聽覺正在適應音量時調校音量。
- 請勿將音量調得太高，而使自己聽不到周圍的聲音。
- 身處有潛在危險的場所時，請小心或暫停使用耳機。
- 進行駕車、踏單車、玩滑板等活動時，請勿使用耳機，否則可能釀成交通意外，而且這在許多國家都屬違法行為。

重要事項（只適用於附隨耳機的型號）：

飛利浦保證其音頻播放器的最大聲音功率符合相關的法規機構就隨本產品提供的原始耳機型號而確定的標準。如果需要替換，我們建議您聯繫您的經銷商，要求訂購一個與飛利浦所提供的原始耳機型號相同的產品。

版權訊息

其他所有品牌及產品名均為其所屬公司或機構的商標。

未經許可複製從互聯網下載或從音樂光碟錄製的任何錄音是侵犯版權法及國際法律的行為。

任何沒有獲得許可而對有版權保護的內容（包括電腦程式、檔案、廣播和錄音等）進行的抄錄行為可屬版權侵犯，並構成刑事責任。本設備不應當被用於以上行為。

該產品受Microsoft Corporation 之特定知識產權保護。除非經由Microsoft 或授權Microsoft 附屬機構之允許，否則不可於本產品之外使用或傳播該技術。

Windows Media 及Windows 標誌為微軟公司在美國及/或其他國家地區的註冊商標。

數據之登入

飛利浦一直致力於改善您的產品之質素及提昇飛利浦使用者的體驗。為了解此裝置之應用概念，此裝置已將一些資訊／數據登入此裝置的非易失性記憶區域內。這些數據可用來辨明及偵查您在使用此裝置時可能遭遇的任何故障或問題狀況。保存之數據包括音樂模式下的播放時間、調頻模式下的播放時間、發生電池電力不足的次數等等。保存之數據並未顯露在裝置上或下載來源所使用的內容或媒體。只有當使用者將裝置退還飛利浦維持中心時，方可提取及使用這類保存在裝置上的數據，並且僅用於簡化偵測及防止錯誤之目的。使用者一旦提出要求，即可為使用者取出該保存之數據。

處理廢舊產品



您的產品是由可以再生利用的優質材料和元件設計、製造而成的。

如果某一件產品上貼有交叉輪狀回收箱標誌，則表示該產品受第2002/96/EC 號《歐洲規章》的保護。

請瞭解當地有關電氣和電子產品收集的專屬制度。

請遵守當地的規定，不要將廢舊?品與一般家庭廢品一起處理。正確處理您的廢舊產品，利於防止對環境和人類健康產生潛在的負面影響。

修改

未經製造商授權而修改本裝置可能令使用者失去操作本裝置的權利。

2 您的新播放器

您最新購買的播放器將讓您享受以下功能：

- 播放影片 (WMV)
- 播放 MP3 及 WMA 音樂
- 瀏覽照片
- 資料夾瀏覽
- FM 收音機
- 語音錄音

2.1 產品內容

您的播放器包含以下附件：

播放器

耳機

USB 延長線

快速入門指南

內含 Philips Device Manager、MediaConverter for Philips、用戶手冊及常見問題的光碟

2.2 註冊您的產品

我們強烈建議您註冊您的產品，以享用免費升級。如欲註冊您的產品，請登入 www.philips.com/welcome，當我們發佈最新免費升級套件時便會立即通知您。

3 初次使用

3.1 控制鍵及連線概覽

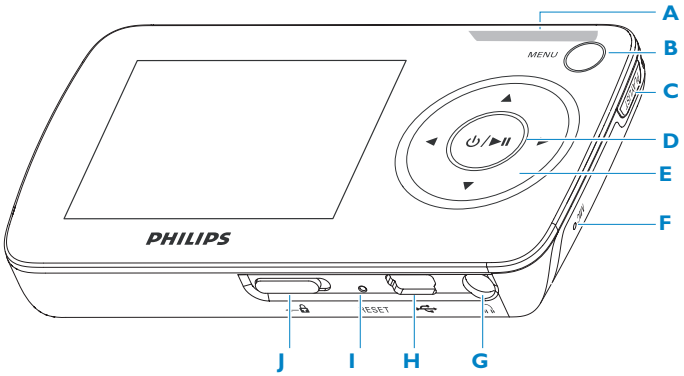

A	- Vol +	控制音量
B	MENU	按一下可進入功能表 / 返回上一個功能表
C	Playlist	按此鍵可將歌曲添加至即時播放清單
D	⏻ / ▶II	短按可播放 / 暫停播放歌曲 / 影片，長按可開機 / 關機
E	◀	返回上一層功能表或退出一個功能 在播放歌曲 / 錄音期間，按此鍵可返回上一首歌曲 / 錄音，按住可回轉
	▶	移動至下一層功能表或選擇一項功能 在播放歌曲 / 錄音期間，按此鍵可移至下一首歌曲 / 錄音，按住可快速前進
	▲	在列表中向上捲動
	▼	在列表中向下捲動
F		麥克風
G	🎧	耳機插座
H		USB 連接器
I		重新設定
J	🔒 slider	可鎖住所有按鍵，音量鍵除外

3.2 主功能表

功能表	動作
影片	觀賞影片
圖片	瀏覽圖片
音樂	播放您的數碼音樂曲目
收音機	收聽 FM 收音機
錄音	創建或收聽錄音
資料夾檢視	瀏覽資料夾
文本閱讀器	閱讀TXT文字檔案
設定	自定義您的播放器設定值
正在播放	進入播放屏幕

3.3 安裝

重要事項 請務必要安裝附隨光碟內的音樂及影片傳輸軟件。

系統需求：

- Windows Vista, XP, ME 或 2000
- 800MHz 或更高的 Pentium III 處理器
- 128MB RAM
- 500MB 硬碟空間
- 互聯網連接 (如有的話更佳)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 或更新版本
- CD-ROM
- USB 端口

1 將產品附隨的光碟插入個人電腦的光碟機內。
2 依照屏幕上的指示完成 **Philips Device Manager** 和 **Philips MediaConverter** 的安裝步驟。
3 如果安裝程式未自動啟動，請透過 **Windows Explorer**瀏覽光碟的內容，然後雙擊末端為 .exe 的檔案，執行該程式。

光碟不見了? 不用擔心，您可從 www.philips.com/support 下載光碟的內容。

3.4 連接及充電

您的播放器可利用隨附的充電器充電，或連接個人電腦來充電。

3.4.1 使用隨附的 USB 線



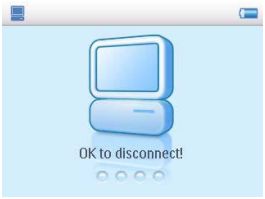

將隨附的 USB 線連接至個人電腦，以便進行充電及數據傳輸。不過，您的個人電腦必須具備高功率電源，才能充電。

注意

第一次使用之前，請讓您的播放器充電至少 5 小時。

電池*需要 4 小時才能充滿(100%)。

當充電動畫停止並顯示時，表示播放器已充好電。

完整充電的播放器可支援長達 20 小時* 的音樂播放或 4 小時* 的影片播放。

* *可充電式電池的充電循環次數有限，最終仍需要更換電池。電池的續航力和充電循環次數會依使用方式及設置而異。*

3.4.2 電池電力指示

以下指示符號可大約顯示電池內的電力：

電池已充滿

電池尚有三分之二的電力

電池尚有一半的電力

電池電力不足

電池已沒電

注意 當電池快沒電時，電力不足屏幕 將會閃爍。您的播放器會在 60 秒之內關機。在關機之前，播放器會先儲存所有設定及未完成的錄音。

3.5 傳輸音樂、圖片和文本

您的播放器在 **Windows Explorer** 內會以一個 USB 大容量儲存裝置的形式出現。在 USB 連接期間，您可以管理播放器中的檔案、並傳輸音樂、圖片和文本檔案。

1 按反白要在播放器和電腦之間傳輸的一個或多個檔案。

2 使用拖放動作完成傳輸作業。

操作秘訣 要將音樂光碟傳輸到您的播放器，請使用 Musicmatch Jukebox 或 Windows Media Player 等軟件，將您的音樂光碟上的歌曲擷取 (轉換) 至 MP3/WMA 檔案。通過 Windows Explorer將這些檔案複製至您的數碼音頻播放器。您可從互聯網下載相關程式的免費版本。

3.6 傳輸影片

重要事項 如果您的個人電腦上有 DRM 保護的影片，您必須先在 **Windows Media Player** 內播放至少一次，再使用 **MediaConverter for Philips** 傳輸至播放器。

請使用 **MediaConverter for Philips** 將影片檔轉換成適當的屏幕大小，再從個人電腦傳輸至您的播放器。此應用程式可將您的影片檔轉換成合適的格式及解像度，然後再傳輸至您的播放器，以確保能在您的播放器上正常播放而不出錯。

1 使用配置的 USB 線將您的播放器連接至個人電腦。

2 按您的電腦桌面上的這個圖標，啟動 **MediaConverter for Philips**。

注意 影片轉換及傳輸通常較耗時，並取決於您的個人電腦配置。如果花費的時間很長，請耐心等候。

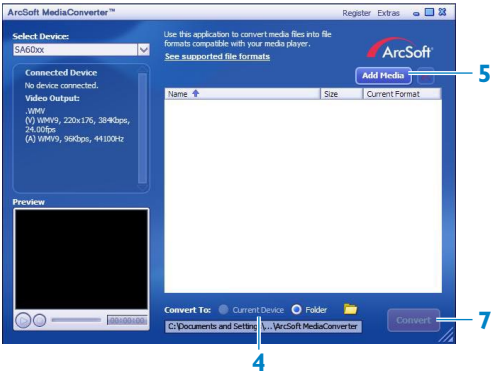

3 在屏幕底部的**轉換至:**選項上選擇**目前的裝置**，內容將直接儲存至連接的播放器上。

4 按**添加媒體**按鈕選擇您的影片檔。

5 當您在個人電腦上找到您要傳輸至播放器的影片檔之後，按**開啟**。您也可添加更多影片檔。
或
在 **Windows explorer** 內選擇檔案，然後拖放到 **MediaConverter for Philips** 屏幕中。

6 按**轉換**。

注意 如有需要，可將檔案先轉換成一個播放器可播放的格式。

> *所有轉換後的檔案將被傳輸至播放器。*

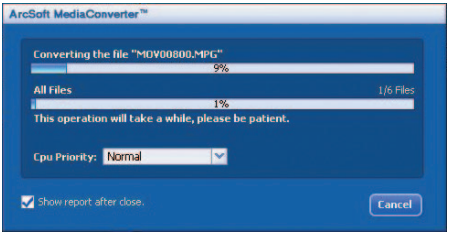

7 屏幕上會顯示轉換及傳輸的進度。

3.7 安全中斷您的播放器連接

退出當前與您的播放器運作的應用程式。在個人電腦上顯示的工作列內按 ，安全地移除您的播放器。

3.8 享受音樂

3.8.1 開機及關機

如要啟動電源，按 ▶II，直到飛利浦的歡迎屏幕出現為止。

如要關閉電源，再按住 ▶II，直到屏幕上未顯示任何畫面為止。

操作秘訣 在 10 分鐘之內如果沒有任何操作或播放任何音樂或影片，您的播放器將自動關機。

3.8.2 功能表導航

您的播放器有一個直覺式的功能表導航系統，可指引您完成各種設定及操作。

動作	操作方式
返回上一個功能表	按 ◀ 或 MENU
返回主功能表	按住 MENU
瀏覽功能表	按 ◀ 或 ▶
捲動列表	按 ▲ 或 ▼
選取選項	按 ▶

3.8.3 鎖定滑動鍵

本播放器有一個鎖定開關，以避免任何意外操作。當播放器電源開啟之後，如果您將鎖定滑動鍵推至鎖定位置 ，屏幕上會出現 ，且所有功能鍵將被停用，除了 - VOL + 鍵仍可調整音量之外。將鎖定開關推至解鎖位置，按鍵的功能便能恢復正常。

4 詳細操作說明

4.1 音樂模式 (亦適用於播放錄音)

您的播放器可支援 MP3 和 WMA 格式。

4.1.1 控制鍵

在音樂播放期間，您可執行以下操作：

動作	操作方式
播放 / 暫停音樂	按 ▶II
移至下一首歌	按 ▶
移至上一首歌	按 ◀
快轉搜尋	按住 ▶
倒退搜尋	按住 ◀
進入選項功能表	按功能表鍵
提高音量	按 VOL +
降低音量	按 VOL -

Superplay™ 讓您只要在選擇的音樂或專輯上按 ▶II 便可立即播放。

4.1.2 搜尋您的音樂

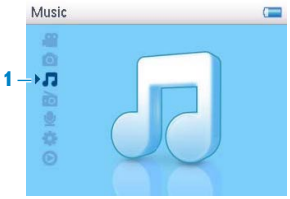

1 從主功能表中選擇 進入音樂模式。
您可從以下音樂選項中搜尋：

所有歌曲	▶ 依英文字母排列的曲目			
演出者	▶ 依英文字母排列的演出者	▶ 依英文字母排列的專輯	▶ 依專輯順序排列的曲目	
專輯	▶ 依英文字母排列的專輯	▶ 依專輯順序排列的曲目		
類型	▶ 依英文字母排列的類型	▶ 依英文字母排列的演出者	▶ 依英文字母排列的專輯	▶ 依專輯順序排列的曲目
播放清單	▶ 播放清單選集	▶ 依播放順序排列的曲目		

2 使用 ▲ 或 ▼ 向上或向下捲動功能表。

3 按 ▶ 選擇，或按 ◀ 返回上一層。

4 按 ▶II 播放您選擇的音樂。

注意 此播放器不支援從互聯網購買、受版權保護 (數碼權利管理 - DRM) 的 WMA 歌曲。

4.1.3 播放模式

您可以設定播放器隨機播放歌曲 (隨機播放) 或重覆播放 (重覆 1 或重覆所有).

1 從主功能表中選擇 > **播放模式**。
2 使用▲, ▼向上或向下捲動選項。
3 按 ▶ 選擇一個選項。

在播放音樂時，您將可看到以上正在使用的播放模式螢幕。

注意 數位權利管理 (DRM) 事項
如果您的播放器內儲存已在線上購買的歌曲，您會不時看到一個信息彈出，告訴您同步處理播放器和電腦，以便播放那首歌。這是因為那首在播放器內的歌曲的許可證可能已經到期，與電腦同步處理可幫助您更新此許可證的資訊。

4.2 音效設定

您可設定播放器以不同的 EQ (均衡器) 設定來播放歌曲。

1 從主功能表中選擇 > **音效設定**。
2 使用▲, ▼在選項之中捲動：**搖滾**、**funk**、**爵士**、**古典**、**嘻哈**、**電子舞曲**、**誦讀**、**自定義**或**關閉**。您可選擇其中一項。

注意 自定義設定可讓您透過個別調校重低音(B)、低音(L)、中音(M)、高音(H) 及最高音(T)的設定值來指定您偏好的均衡器設定。

3 按 ▶ 選擇。

4.3 即時播放清單

即時播放清單是一個可在播放器上即時建立的播放清單。

所有歌曲會以播放清單的播放順序顯示及排列。新的歌曲會自動被增加至播放清單的末端。

4.3.1 增加歌曲至即時播放清單

按 PLAYLIST 選擇要添加至即時播放清單的歌曲。如果您已建立超過一個即時播放清單，它們將依照編號順序顯示。使用 ▲ / ▼ 鍵選擇您要添加歌曲到哪一個即時播放清單，然後按 ▶ 確認。

4.3.2 播放即時播放清單

1 選擇 > **播放清單** > **即時播放清單**。**1** (或即時播放清單 2 / 即時播放清單 3 - 若有)。

2 選擇您的播放清單，然後按 ▶II。

4.3.3 新增即時播放清單

您可以建立最多 3 個即時播放清單。

1 選擇 > **播放清單** > **新增即時播放清單**。

4.3.4 清除即時播放清單

您可以清除整個播放清單。

1 按 PLAYLIST，然後選擇**清除'即時播放清單 1'?**。 (或 '即時播放清單 2' / '即時播放清單 3')。

2 選擇**清除 '即時播放清單'**。

3 選擇**清除**以確認要清除選擇之即時播放清單中的所有歌曲，或選擇**取消**返回之前的功能表。

> *屏幕上將顯示**已清除!**的信息。*

操作秘訣 此動作將清空即時播放清單，但不會從您的播放器刪除那些歌曲。

4.4 圖片庫

4.4.1 從電腦傳輸圖片至播放器

1 將播放器連接至您的電腦。

2 將您的照片拖放至播放器的照片資料夾。

4.4.2 尋找您的圖片

播放器可支援 JPEG 檔案，且提供幻燈片播放功能。

Fig1

Fig2

1 從您的播放器的根功能表中，使用 ▲ 或 ▼ 選擇 。
您可從以下影片選項中搜尋：

所有照片	▶	依英文字母排列的照片

2 選擇您想要查看的相簿。

> *您將可看到該相簿內的所有照片以縮圖格式顯示（圖 1）。*

3 要開始幻燈片播放，選擇 ，按 ▶II。如果您想以全螢幕檢視某張圖片，選擇該圖片的縮圖，按 ▶II / ▶，要開始幻燈片播放，再次按 ▶II。

4 當您正以全螢幕檢視圖片，按 ◀ / ▶ 往前一張/後一張圖片。要返回之前的功能表，按 MENU。

4.5 影片

您可使用 **MediaConverter** 軟件播放從個人電腦載入的影片。

4.5.1 搜尋您的影片

1 在您的播放器的根功能表中，使用 ▲ 或 ▼ 選擇 。
您可從以下影片選項中搜尋：

所有影片	▶	依英文字母排列的影片

2 按 ▶ 進入播放器的影片媒體櫃。

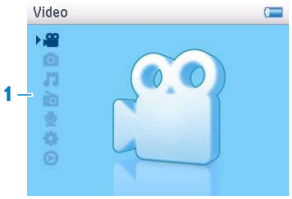

3 使用 ▲ 或 ▼ 選擇您要觀賞的影片，然後按 ▶II 或 ▶ 播放您選擇的影片。

注意 影片將以橫向模式播放，給予您全屏幕的視覺體驗。

提示 您可從 **Windows Explorer**，在您的播放器建立資料夾，更妥善整理您的影片。

1 連接播放器至您的電腦。
> *在 **Windows Explorer**，您的播放器會被辨別為 **Philips** 或 **Philips GoGear**。*

2 進入**影片**資料夾。

3 在 **Windows Explorer** 按右鍵，在您的播放器新增並命名資料夾。

4 拖放已轉換的影片檔案 (.wmv) 到新增的資料夾。

5 剛剛新增的影片資料夾將顯示在影片功能表下。

4.5.2 控制鍵

在影片播放期間，您可執行以下操作：

動作	操作方式
播放 / 暫停播放影片	按 ▶II
向前及向後搜尋	按住 ▶▶| 和 |◀◀ 鍵在播放的影片中快進及回轉
移至上一個 / 下一個影片	按 |◀◀ 和 ▶▶| 鍵
調校音量	按 + 和 - 鍵
返回上一個功能表	按 MENU

4.6 刪除媒體

您可以用電腦從 **Windows Explorer** 刪除音樂，影片和照片。

注意 功能表內還包含刪除演出者、專輯、類型等的刪除選項。項目將被永久移除，包括您的媒體櫃的所有內容。如果此內容也包含在一個播放清單中，該播放清單會保留該項目的記錄，而在播放此清單時會跳過已不存在的內容。

4.7 錄音

您可利用您的播放器來創建語音錄音。有關錄音麥克風的位置，請參閱**控制鍵及連線概覽**一節。

1 從主功能表中選擇 .

2 選擇**開始語音錄音**開始錄製語音。

> *您的播放器將顯示語音錄音屏幕，並自動開始語音錄音。*

3 按 ▶II 可暫停。

4 按 ◀ 可停止並儲存語音錄音。

> *您的語音錄音將儲存在您的播放器上。 (檔名格式：VOICEXXX.WAV，在此 XXX 是一個自動產生的錄音編號。)*

5 您可在 > **錄音庫**下找到此檔案。

4.7.1 播放錄音

從主功能表中，選擇 > **錄音庫**。

1 選擇您要聽取的錄音。

2 按 ▶II 確認。

4.7.2 刪除錄音

播放器可提供選項刪除播放器的所有錄音檔案。

1 從主功能表中選擇 > **錄音庫** > **刪除所有錄音**。

2 按 ▶II 確認。

您也可刪除電腦上的錄音。

1 將您的播放器連接至電腦。

2 在 **Windows Explorer** 中選擇您的播放器。

3 雙擊語音資料夾。

4 選擇您要刪除的檔案，然後按電腦鍵盤上的**刪除**鍵。

4.7.3 將您的錄音上載至電腦

1 將您的播放器連接至電腦。

2 在 **Windows Explorer** 中選擇您的播放器。

> *您將可找到一個語音資料夾。此資料夾內含錄音。*

3 複製錄音並貼至電腦上任何您偏好的位置。

4.8 收音機

從主功能表中，選擇 以進入音樂模式。

連接耳機

附隨的一副耳機可當作收音機天線使用。請確定此耳機已正確接好，以便達到最佳收訊效果。

4.8.1 選擇您的調頻區域

從主功能表中，選擇 > **電台設定**。

區域	頻率範圍	調頻刻度
歐洲	87.5 - 108MHz	0.1 MHz
美國	87.5 - 108MHz	0.1 MHz
亞洲地區	87.5 - 108MHz	0.1 MHz

4.8.2 自動調頻

1 在收音機功能表 下選擇**自動調頻**。

> *播放器搜尋時會以收訊最強的電台為優先，並將它們儲存為預設電台，最多可儲存 10 個。*

操作秘訣 除了音量鍵之外，按任何鍵都能停止自動調頻。

4.8.3 播放預設電台及電台調頻

1 從收音機功能表 中選擇**預設電台**。

2 按 ▲ 或 ▼ 瀏覽並選擇預設電台。

3 選擇一個預設電台之後，短按 ◀ / ▶ 可轉到另一個預設電台。

4 您也可以長按 ▲ / ▼ 調節所選預設電台的頻率。

5 短按 ▲ 或 ▼ 可移動一個調頻刻度，長按 ▲ 或 ▼ 可搜尋下一個最接近且最強的訊號。

6 頻率調整桿將顯示頻率的變化。

7 要確認及儲存訊號時，按 ▶II。

4.9 文本閱讀器

4.9.1 尋找您的文本

播放器擁有文本閱讀器，可讓您直接從根功能表閱讀 **TXT** 格式 (副檔名為“.txt”的檔案) 的文字檔案。文字檔案存儲在**文字檔案夾**內並按字母順序列出。

4.9.2 文本導航

按 ▶II 或 ▶ 打開檔案。檔案打開之後，可按 ▲ 和 ▼ 鍵捲動文本。長按 3 或 4 鍵可加快捲動速度，即按鍵時間越長，捲動速度越快。

如要跳過文本頁面，按 ▶ 鍵跳到下一頁，按 ◀ 鍵回到上一頁。

4.10歌詞

播放器可支援 LRC 格式檔案，可在播放歌曲的同時顯示歌詞。您可使用此特別功能，通過歌詞編輯器對歌詞檔案進行保存和編輯 (您可從互聯網下載相關的歌詞檔案以及歌詞編輯器軟體)。

操作秘訣 您需要歌詞編輯器才能開始創建和/或編輯歌詞。您可從互聯網免費下載許多不同的歌詞編輯器和“歌詞檔案”。

注意 歌詞的每一行都與時間戳相聯，因此屏幕只會顯示與歌曲播放的時間戳相聯的歌詞行。

重要事項 如要在播放歌曲時正確顯示歌詞，您必須

- 在設定選項中選擇開_歌詞，以_用歌詞顯示；
- 以相同的名稱將歌詞檔案 (副檔名必須是 .lrc) 保存在歌詞所屬的音頻檔案的所在位置。

4.10.1 捲動歌詞

歌詞文本將分行顯示，並附有個別的時間戳，因此播放器將能夠在歌曲的特定部分顯示相應的歌詞。

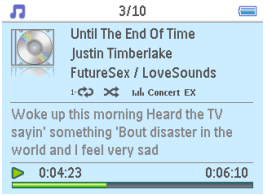

4.11資料夾檢視

播放器也支援資料庫和資料夾瀏覽功能--資料夾檢視。資料夾檢視將顯示播放器的內容，檢視的結構類似您的個人電腦上的資料夾結構。

4.11.1 進入檔案

按 ▶ 鍵或 ▶II 鍵可直接從資料夾檢視進入或開始播放檔案。

按 ▶ 鍵跳到下一級或按 ◀ 鍵跳回上一級。播放模式 (如“重覆所有”) 可在資料夾內使用，但卻無法在嵌套資料夾內使用。

注意 在資料夾上按 ▶II 鍵將無效。在播放時，嵌套資料夾會被跳過。

播放器無法識別的檔案會以灰色顯示，並附帶標示猆憚懈檔案類型的圖標。播放器無法執行這些檔案並將在播放時跳過。

4.12 設定

您可配合自己的需要設置播放器的偏好設定。

1 按 MENU 並選擇 ⚙。

2 按 ▲ 或 ▼ 選擇一個選項。

3 按 ▶ 前往下一層功能表，或按 ◀ 返回上一層。

4 按 ▶ 確認您的選擇。

5 按 ◀ 可退出設定功能表。

設定功能表將提供以下選項：

設定	選項 更多選項	說明
語言	英文, 法文, 德文, 西斑牙文, (巴西) 葡萄牙文, 葡萄牙文 (歐洲), 意大利文, 荷蘭文, 瑞典文, 挪威文, 芬蘭文, 匈牙利文, 俄羅斯文, 波蘭文, 簡體中文, 繁體中文, 日文, 韓文	選擇屏幕上顯示的語言。
播放模式	關閉 / 重覆 1 / 重覆所有 / 隨機所有 / 重覆及隨機	為全部 / 已選歌曲選擇播放模式。
音效設定	Off, 搖滾, 放克, 爵士, 古典, 嘻哈, 電子舞曲, 自定義	選擇可提供最佳音樂體驗的均衡器設定。
背光	常開 / 10 秒 / 20 秒 / 30 秒	選擇背光顯示的時間長短。
幻燈片	3秒/ 5 秒/ 10 秒	選擇幻燈片顯示的時間。
亮度	5 階	選擇一個對比度來調校亮度。
歌詞	開啟 / 關閉	開啟或關閉歌詞顯示。

設定	選項	更多選項	說明
資訊	容量、可用空間、套件版本		顯示播放器的資訊。
電台設定	選擇調頻區域	歐洲 / 美國 / 亞洲	選擇您操作 FM 的區域。
出廠設定	恢復出廠設定	恢復 / 取消	選擇**恢復**清除播放器的當前設定值，並恢復預設的出廠設定值。

4.13利用您的播放器儲存及攜帶數據檔案

您可透過 **Windows Explorer** 將數據檔案複製至您的播放器內，利用您的播放器來儲存及攜帶這些數據檔案。

5 升級您的播放器

您的播放器是由一個稱為套件的內部程式控制。在您購買播放器之後，可能會發佈更新的套件版本。

當您的個人電腦上出現一個新套件時，您可通過一個稱為 **Philips Device Manager** 的軟件程式更新您的播放器的套件。

請從附隨的光碟安裝 **Philips Device Manager**，或從 www.philips.com/support 下載最新版本。

5.1 手動檢查您的套件是否為最新版本

1 將您的播放器連接至電腦。

2 從**開始** > **程式集** > **Philips Digital Audio Player** > **SA33XX** > **Philips SA33XX Device Manager** 啟動 **Philips Device Manager**。

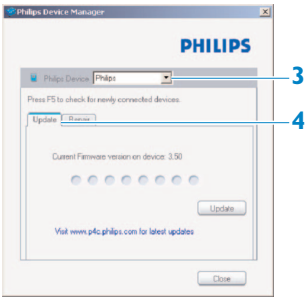

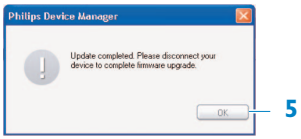

3 確保您已連接至互聯網。

4 按**更新**。

> ***Philips SA33XX Device Manager*** *將檢查互聯網上是否有新套件，並將它安裝在您的播放器上。*

5 當屏幕上出現更新完成時，按確定並斷開播放器的連線。

> *屏幕上將顯示正在更新套件的信息。*
> *套件更新完畢之後，播放器將自動重新啟動。現在，您的播放器已可繼續使用。*

6 技術數據

電源

- 電源
  850mAh 內置式可充電鋰電池*
- 4 小時完整充電；1 小時快速充電

尺寸

93.5 x 53.2 x 12.4mm

重量

75 克

照片 / 顯示屏

- 白色背光 LCD 320 x 240 像素 65K 色

音效

- 聲道分隔：
  45dB
- 均衡器設定：
  搖滾、放克、爵士、古典、嘻哈、電子舞曲、誦讀、自定義
- 頻率回應
  45-16,000Hz
- 訊噪比：
  > 85dB
- 輸出功率 (RMS)
  2x3mW (16Ω) (歐盟國家)
  2x12mW (16Ω) (非歐盟國家)

音頻播放

- 播放時間
  15小時*
- 壓縮格式
  MP3 (8-320 kbps 及 VBR；採樣速率：8、11.025、16、22.050、24、32、44.1、48kHz)
  WMA (5-320kbps；採樣速率：8、11.025、16、22.050、24、32、44.1、48kHz)
- ID3-標簽支援
  專輯名稱及演出者名稱

影片播放

- 播放時間
  4 小時*
- 壓縮格式
  MEPG4 SP：最高 320 x 240，384kbps (視頻)，128kbps (音頻)，8-48kHz，.avi 格式最高 20fps 身歷聲音頻。
  MEPG4 ASP：最高 320 x 240，384kbps (視頻)，128kbps (音頻)，8-48kHz，.avi 格式最高 15fps 身歷聲音頻。
  WMV9：WMV9 SP：最高 320 x 240，384kbps (視頻)，128kbps (音頻)，44.1kHz，.wmv 格式最高 15fps 身歷聲音頻。

照片播放

- 格式支援：
  JPEG

調頻器 / 收訊 / 傳訊

- 調頻器頻段
  FM 立體聲

儲存媒體

- 內置記憶容量
  SA331X 1GB NAND Flash+
  SA332X 2GB NAND Flash+
  SA334X 4GB NAND Flash+
  SA338X 8GB NAND Flash+

連接裝置

- 耳機 3.5mm、USB 2.0++

軟件

- Device manager
  恢復並更新
- MediaConverter for Philips
  轉換以下格式至播放器：
  AVI (Microsoft video I 格式), MPEG-1, 2, 4, DVD (*.vob), MOV, WMV, RM 等。需安裝 Quicktime (MOV) 和 Windows Media Player 11 或以上版本 (WMV)。
- Windows Media Player 11

系統需求

- Windows® Vista, XP, ME 或 2000
- 800MHz 或更高的 Pentium III 處理器
- 128MB RAM
- 500MB 或以上的硬碟空間
- 互聯網連接 (如有的話更佳)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 或更新版本
- 光碟機
- USB 端口

* *可充電式電池的充電循環次數有限，最終仍需要更換電池。電池的續航力和充電循環次數會依使用方式及設置而異。*

\+ *1MB = 一百萬字節；可用的儲存容量低於此。*
1GB = 十億字節；可用的儲存容量低於此。
可能無法充份使用完整的記憶容量，因為其中一部份的記憶體將保留供播放器使用。
此容量乃根據每首歌 4 分鐘及採用 64 kbps WMA 編碼的格式計算。

++ *實際傳輸速度會依您的操作系統及軟件配置而異。*

7 常見問題

如果您在使用播放器時遇到問題，請先查閱下一節內列舉的要點。如需進一步的幫助及其它故障檢修的提示，亦可參閱 www.philips.com/support 網站上的常見問題。

如果您遵從這些指示之後仍無法找到解決對策，請洽詢您的經銷商或服務中心。

警告 無論在任何情況下，只要您試圖自行維修此裝置，產品保修資格將被取消。

我的播放器會跳過歌曲。

跳過的歌曲可能已受保護。您可能沒有足夠的權利在您的播放器上播放那首被跳過的歌曲。請向歌曲提供商洽問音樂的許可權。

我的播放器無法開機。

您的播放器內的電池可能已因為長時間未使用而沒電了。請為您的播放器充電。

如播放器發生錯誤，請將播放器連接至電腦，並使用 **Philips Device Manager** 修復。

重要事項 在完成修復之後，您在播放器內的所有內容將被清除。修復後，只要重新同步處理您的播放器，將音樂傳輸回播放器即可。

1 首先，將一枝針或其它尖銳的物品插入播放器底部的重置孔中，以重置您的播放器。

2 從**開始** > **程式集** > **Philips Device Manager** 啟動 **Philips Device Manager**。選擇**修復**標籤。

3 按住您的裝置上的 Vol + 鍵，同時將它連接至個人電腦。

4 當您看到屏幕時，按**是**確認，現在您可放開 Vol + 鍵。

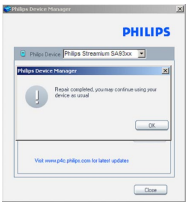

5 在方框內選擇您的裝置名稱 (**SA33xx**)。

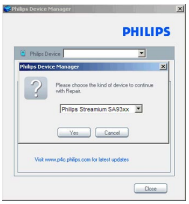

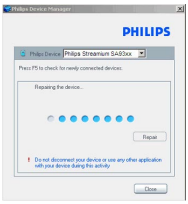

6 完成修復步驟之後，按**確定**，並繼續以平常的方式使用您的播放器。30

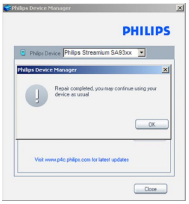

音樂傳輸之後未出現在我的播放器上。

如果您找不到傳輸至播放器的歌曲，可檢查下列事項：

- 您的歌曲是 MP3 或 WMA 格式的嗎？其他格式的歌曲無法在此播放器上播放。

我的播放器當機了。

1 萬一您的播放器當機時，請勿驚慌。將一枝針或其它尖銳的物品插入播放器後方的重設孔中。持續按住，直到播放器電源關閉為止。在播放器關機之後再重新開機。

注意 您的播放器上原有的內容不會被清除。

2 如果仍然沒有動靜，請將電池重新充電至少 4 小時，然後再嘗試重新開機或重設。如果還是無效，可能必須使用 **Philips Device Manager** 修復您的播放器。 (詳見本用戶手冊的**升級您的播放器**一節。)

我的播放器內存已滿，但儲存在此裝置上的歌曲比我預期的少。

您的播放器有一個內置記憶體供您儲存歌曲。請檢查您的型號，查看實際的記憶體容量。如果您使用的是的 WMA 格式、64 kbs+ 動態編碼率的歌曲，就能在播放器上儲存更多歌曲。

\+ *此容量乃根據每首歌 4 分鐘及採用 64 kbps WMA 編碼的格式計算。*

8 詞彙表

MP3

一種稱為 MPEG-1 音頻層 3 的音頻壓縮格式。

Superscroll™

一個飛利浦已註冊商標的使用者介面導覽器功能，可加強瀏覽一長列內容的速度。

WAV

儲存聲效所使用的數碼媒體檔案格式。

Windows Media Audio (WMA)

Windows 媒體格式的音頻檔案。該檔案的音頻內容是採用其中一種 Windows Media Audio 編解碼器編碼的。

名稱

數碼媒體內容的最大單位。對於一片 CD 而言，可能就是該 CD 的名稱。

同步處理

根據使用者指定的規則維護便攜式裝置上的數碼媒體檔案的過程。此功能可能需要從一部電腦拷貝數碼媒體檔案到一部裝置、更新裝置上的資訊或從裝置刪除檔案。

照片

JPEG 檔案格式的圖像、照片和圖片。

即時播放清單

可在播放器播放音樂期間藉由加入最愛的歌曲、專輯、演出者和類型來建立的播放清單。

根功能表

位於使用者介面樹狀結構頂端的主功能表。

專輯

一組歌曲 / 照片選集。

數碼權利管理 (DRM)

一項可用密碼將數碼內容加密以提供持久保護作用的技術。獲授權的收件人 (或最終用戶) 必須取得許可才能將該內容解鎖及使用。

播放清單

一個數碼媒體內容的列表。

擷取

從音樂光碟拷貝數碼媒體內容。該內容可在擷取過程中轉換至另一個不同的格式。

歌曲

一首個別的音樂曲目或一段獨立的音頻內容。

縮圖

主圖像的迷你版，用來編列索引及方便瀏覽。

類型

一種音樂風格或類別。

飛利浦有權為產品改進而改變設計及技術規格，無須預先通知。

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners
© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
www.philips.com

Printed in China
wk7324